



ModbusRTU

气体冷凝器

系列 TC-Double

安装及使用说明书

原版使用说明书





Böhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Internet: www.buehler-technologies.com
E-Mail: analyse@buehler-technologies.com

使用设备之前，请仔细阅读说明书。请特别注意警告及安全提示。否则可能导致人身伤害与财产损失。比勒科技有限公司不为不正当使用或擅自修改设备承担责任。比勒科技有限公司不为不正当使用或擅自修改设备承担责任。

保留所有的权利。 Böhler Technologies GmbH 2024

文档信息

文档号..... BC440021
版本 12/2024

目录

1	导言	3
1.1	合规应用	3
1.2	概述	3
1.3	供货范围	3
1.4	订购提示	4
1.4.1	TC-Double	4
1.4.2	TC-Double+	5
2	安全提示	6
2.1	重要提示	6
2.2	常规性危险提示	7
3	运输和储存	8
4	安装和连接	9
4.1	安装地点要求	9
4.2	安装	9
4.2.1	连接 流量适配器 (可选)	9
4.2.2	连接检湿器 (可选)	9
4.2.3	连接蠕动泵 (可选)	9
4.2.4	样气管路连接	9
4.2.5	连接换热器	10
4.2.6	疏水罐连接	11
4.3	电气连接	11
4.4	信号输出端	12
5	运行和操作	14
5.1	功能描述	14
5.2	菜单功能操作	15
5.2.1	菜单锁定	15
5.2.2	菜单导航概述	16
5.3	菜单功能说明	18
5.3.1	显示菜单	18
5.3.2	主菜单	18
5.3.3	子菜单 1	19
5.3.4	子菜单 1 (全局设置)	20
5.3.5	确定收藏夹菜单	23
5.4	使用数字接口	24
5.5	Modbus配置	24
5.6	Modbus通信	24
5.7	Modbus寄存器	25
6	维护	29
7	服务和维修	30
7.1	故障诊断与排除	30
7.1.1	显示屏上有错误信息	31
7.2	安全提示	32
7.3	清洗和拆卸换热器	33
7.4	更换气体冷却器的微型保险丝	33
7.5	更换蠕动泵软管 (可选)	33
7.6	更换滤芯 (可选)	34
7.7	干燥检湿器 (可选)	34
7.8	校准检湿器 (可选)	34
7.9	更换样气泵的进气和排气阀 (可选)	35
7.10	更换旁通阀的O型环 (可选)	35
7.11	更换波纹管	36
7.12	替换件	36
7.12.1	耗材和附件	37
8	废弃处理	38

9	附录	39
9.1	气体冷却器技术规格	39
9.2	选件技术规格	40
9.3	流程图	41
9.4	功率曲线	41
9.5	换热器	42
9.5.1	换热器描述	42
9.5.2	换热器概述	42
9.6	尺寸 (mm)	43
10	随附文档	44

1 引言

1.1 合规应用

本设备被设计用于工业气体分析系统。它是样气制备过程中一个必不可少的组成部分，旨在保护分析仪免受样气中的残留水分破坏。

请注意就特定预期用途、现有的材料组合及压力和温度限制的说明。

1.2 概述

TC-Double系列专为高冷却能力、高环境温度和两路冷却设计，以尽量减少洗出。对于TC-Double+，可独立调节两个冷却块的温度。

此冷却器的另一个应用产生于一个集成的被动预冷的变体中，即第一冷却阶段不是由电子控制的。

珀耳帖冷却器根据冷却功率或合理的环境温度分类。这种划分体现在型号名称中。您定义的型号的确切产品编号可从订购提示栏的型号码中得出。

应用	标准应用	
工作温度	40 ° C	50 ° C
2个串联的换热器	TC-Double 6111	TC-Double 6112
2个串联的换热器	TC-Double+ 6111	TC-Double+ 6112

可选的其它组分可以被集成，它们应该存在于每个预处理系统中：

- 用于疏水的蠕动泵，
- 过滤器，
- 检湿器，
- 气泵。

此外还可以选择不同的信号输出：

- 状态输出，
- 模拟输出4…20 mA，包括状态输出，
- 数字输出Modbus RTU，包括状态输出。

因此，带选件的冷却器是高度可配置的。在此是一个通过预装的和用软管连接的组件以具有成本效益的方式简化地建立一个完整系统的方法。此外，注重磨损和消耗部件的拆装方便。

1.3 供货范围

- 冷凝器
- 产品文档
- 连接或安装配件（可选）

1.4 订购提示

1.4.1 TC-Double

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4496	6	1	1	X	0	X	1	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	产品特征
气体冷却器型号																		
1																		TC-Double 6111:环境温度 40 ° C
2																		TC-Double 6112:环境温度 60 ° C
认证																		
0																		标准应用 - CE
供电电压																		
1																		115 V AC, 50/60 Hz
2																		230 V AC, 50/60 Hz
换热器																		
	1	1	0															不锈钢, PTS, 公制
	1	1	5															不锈钢, PTS-I, 英制
	1	2	0															杜兰玻璃, PTG, 公制
	1	2	5															杜兰玻璃, PTG-I, 英制
	1	3	0															PVDF, PTV, 公制
	1	3	5															PVDF, PTV-I, 英制
冷凝排除 ¹⁾																		
	0																	不带冷凝排除
	2																	CPdouble带软管接头, 有角度的
	4																	CPdouble带螺旋接合 ²⁾
样气泵 ¹⁾³⁾																		
	0																	不带样气泵
	1																	P1, PVDF
	2																	P1, 带旁路阀
检湿器/过滤器 ^{1) 2)}																		
	0	0																不带过滤器, 不带检湿器
	0	1																不带过滤器, 1台带适配器 PVDF ⁴⁾ 的检湿器
	1	0																1台过滤器, 不带检湿器
	1	1																1台过滤器, 带集成的检湿器
信号输出端																		
		0	0															仅状态输出
		1	0															模拟输出, 4...20 mA, 包括状态输出
		2	0															数字输出Modbus RTU, 包括状态输出

¹⁾ 如果选择了选项, 最高环境温度限为50 ° C。

²⁾ 连接相应的公制或英制换热器。

³⁾ 原厂管接头用于抽吸运转。

⁴⁾ 也可购买不锈钢版本。

1.4.2 TC-Double+

商品货号将设备配置编号。为此，请使用以下型号代码：

4496	6	1	1	X	0	X	1	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	产品特征																
																		气体冷却器型号																
																		1															TC-Double+ 6111:环境温度 40 ° C	
																		2																TC-Double+ 6112:环境温度 60 ° C
																												认证						
																		0																标准应用 - CE
																												供电电压						
																		1																115 V AC, 50/60 Hz
																		2																230 V AC, 50/60 Hz
																												换热器						
																		1	2	2														杜兰玻璃, PTG-2, 公制
																		1	2	7														杜兰玻璃, PTG-2-I, 英制
																		1	3	2														PVDF, PTV-2, 公制
																		1	3	7														PVDF, PTV-2-I, 英制
																												冷凝排除 ¹⁾						
																		0																不带冷凝排除
																		2																CPdouble带软管接头, 有角度的
																		4																CPdouble带螺旋接合 ²⁾
																												样气泵 ¹⁾³⁾						
																		0																不带样气泵
																		1																P1, PVDF
																		2																P1, 带旁路阀
																												检湿器/过滤器 ^{1) 2)}						
																		0	0															不带过滤器, 不带检湿器
																		0	1															不带过滤器, 1台带适配器 PVDF ⁴⁾ 的检湿器
																		1	0															1台过滤器, 不带检湿器
																		1	1															1台过滤器, 带集成的检湿器
																												信号输出端						
																		0	0															仅状态输出
																		1	0															模拟输出, 4...20 mA, 包括状态输出
																		2	0															数字输出Modbus RTU, 包括状态输出

¹⁾ 如果选择了选项, 最高环境温度限为50 ° C。

²⁾ 连接相应的公制或英制换热器。

³⁾ 原厂管接头用于抽吸运转。

⁴⁾ 也可购买不锈钢版本。

2 安全提示

2.1 重要提示

只有在下列条件完全满足时允许使用该设备：

- 于操作和安装说明书所述条件下，依铭牌并为规定的应用使用本产品。若擅自改动设备，比勒科技有限公司不承担任何责任，
- 遵守铭牌上的说明和标记。
- 在数据表和说明书中给出的限值得以遵守，
- 监测设备/保护装置得以正确连接，
- 由比勒科技有限公司进行未于本说明书中描述的服务和维修，
- 使用原装备件。

本操作说明书是设备的一部分。制造商保留其在未事先声明的情况下修改性能、规格或设计的权利。请保管好本说明书，以供日后使用。

各种安全警告的定义

危险	提示有紧急危险情况的标识，如不可避免会引起重度身体损伤或者直接死亡。
警告	提示有中度风险的危险情况的标识，如不可避免可能会引起重度身体损伤或者死亡。
注意	提示有低风险的危险情况的标识，如不可避免可能会引起设备损伤或轻微至中度的身体损伤。
提示	提示设备或仪器重要信息的标识。

警告标志

在本手册中，使用以下警告标志：

	常规性警告标志		常规性提示标志
	电压警告		请拔出电源插头
	吸入有毒气体危险警告		请使用呼吸保护器
	腐蚀性物质警告		请使用面部防护装置
	由爆炸导致的危险警告		请使用手套

2.2 常规性危险提示

仅能由熟悉安全要求和风险的专业人员安装该设备。

请务必遵守安装地相关的安全法规和普遍适用的技术规则。请预防故障发生，避免人身伤害和财产损失。

设备操作员必须确保：

- 安全提示和操作说明书可供翻阅并予以遵守，
- 遵守国家有关事故预防条例，
- 不得超过允许的数据并遵循适用条件，
- 使用保护装置和进行规定的维护工作，
- 弃置处理时，遵守法例条文，
- 遵守有效的国家安装规定。
- 保护该设备免受到机械影响。

维护和修理

进行维护和修理工作时，须注意以下几点：

- 必须由比勒授权的人员进行设备维修工作。
- 仅进行在操作和安装说明书中描述的改造、维护与安装工作。
- 仅使用原装备件。
- 请勿安装已损坏的或有缺陷的备件。如有必要，请在安装前进行目视检查，以检查备件是否有明显损坏。

在进行任何类型的维护工作时，必须遵守使用国家相关的操作规程和安全指令。

危险

电压



有触电的危险

- a) 在进行所有作业时，断设备电源。
- b) 确保设备不会意外地再次开启。
- c) 仅能由训练有素的人员打开设备。
- d) 注意电源电压是否正确。



危险

有毒、腐蚀性气体/冷凝物



样气/冷凝物有可能危害健康。

- a) 必要时，请确保安全地疏导气体/冷凝物。
- b) 进行任何维护或维修工作前，请中断气体供给。
- c) 维护时，请保护自己免受有毒/腐蚀性气体/冷凝物侵害。请穿戴适当的防护设备。



危险

潜在爆炸性环境



应用于易爆区域中有爆炸危险

该设备不适用于易爆区域中。

禁止将可燃或爆炸性气体混合物输送通过设备。

3 运输和储存

只应在原包装或合适的替代包装中运输产品。

在不使用时，应对设备加以保护，防止其受潮受热。必须将其储存于-20° C至60° C（-4 ° F bis 140 ° F）下的封顶的、干燥且无尘的室内。

4 安装和连接

4.1 安装地点要求

该设备被设计安装于封闭的空间内，作为壁挂式仪器使用。户外使用时，必须提供足够的全天候保护。

请如此安装本设备，使冷却器下方有足够的空间以排除冷凝物。上方为气体供给安排一定的空间。

须确保不超出允许的环境温度范围。冷却器的对流不得受到阻碍。通风口至下一个障碍物间必须留有足够的空间。特别是在空气出口侧，必须保持至少10 cm 的距离。

若安装在封闭的外壳，如分析柜中，须确保足够的通风。若对流不充分，我们建议您用空气冲洗机柜，或设置一个风扇来降低内部温度。

4.2 安装

请倾斜铺设至冷却器的气体供给管道。进气口被标记为红色，且另标有“IN”。

若大量出现冷凝物，我们建议使用一个带自动排水阀的脱水罐。

须将冷凝排除用的玻璃容器和自动疏水罐安装于设备的外部下方。当使用自动疏水罐时，须将气泵安装于冷却器的上游（压力驱动），否则不能保证疏水罐正常运行。

若气泵位于冷却器的出口处（抽吸操作），建议使用玻璃制冷凝水收集器或使用蠕动泵。

4.2.1 连接 流量适配器 (可选)

若订购冷却器时选择了无过滤器的检湿器，该冷却器出厂时已被安装于一个流量适配器中。

换热器的输出端和流量适配器的输入端之间未整体通过软管连接。须使用合适的螺纹套管接头仔细且专业地连接气体出口处的G1/4或NPT 1/4“接头（流量适配器上标示有NPT）。在此，流动方向无关紧要。

4.2.2 连接检湿器 (可选)

若订购冷却器时选择了 检湿器，该冷却器出厂时已被安装于一个流量适配器中或选购了过滤器时已被安装并连接于过滤头上。

4.2.3 连接蠕动泵 (可选)

若您订购了带有蠕动泵的冷却器，该泵已经安装和接线。随附订购的换热器已被安装并连接到蠕动泵。

须仔细、专业地使用合适的软管连接泵的冷凝物出口的接口。

提示



通过安装蠕动 泵CPsingle / CPdouble，系统中的最大允许工作压力受到限制！
工作压力 ≤ 1 bar

4.2.4 样气管路连接

若您订购了带有样气泵的冷却器，该泵已经安装和接线。随附订购的附件已被安装并连接到样气泵。

避免混合安装，即将金属管道安装于塑料体。若对某些应用不可避免，请将金属接头小心地，而不是强行地拧入泵体中。


请如此铺设管道，于输入和输出处留出足够距离的管道，以保持其弹性。

气泵的安装环上都以IN标注入口（输入）和以OUT标注出口（输出）。确保气体管线连接紧密。


4.2.5 连接换热器

为了最大限度地减少在冷却器中的气体洗出，两个（结构相同的）换热器必须彼此串联运行。为此可以采取如下措施：

1. 2号换热器上的以红色标记的气体入口处的的气体输入管线（预冷）。
2. 2号换热器的气体出口与1号换热器的以红色标记的气体入口之间的连接线（后冷却）。
3. 在1号换热器的气体出口处安装最终的气体输出线。

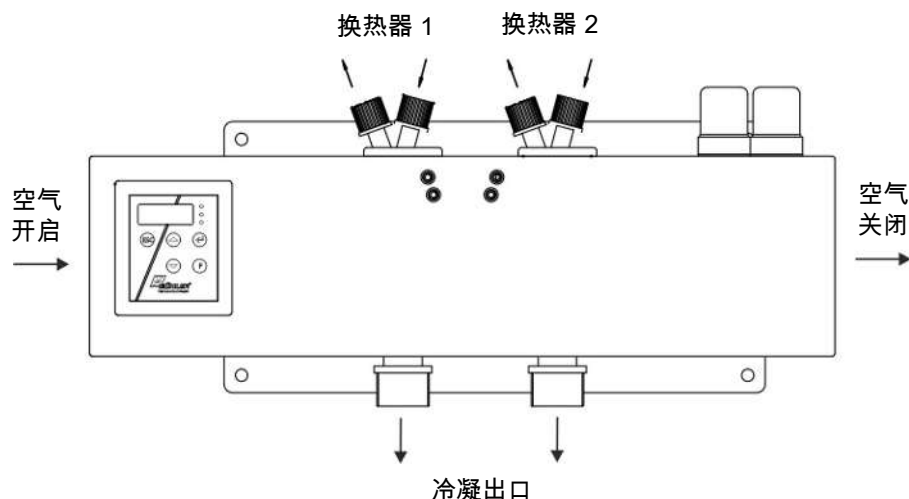


流程图：

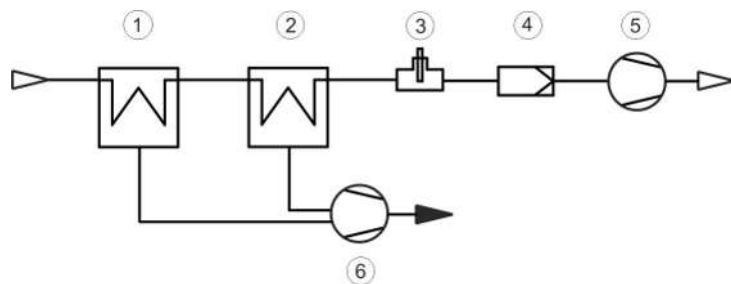

1 换热器 2/预冷装置	4 过滤器 (选件)
2 换热器 1/后冷装置	5 气泵 (选件)
3 检湿器 (选件)	6 冷凝泵 (选件)

进气口已被标记为红色。

若使用由玻璃制的换热器，在连接气体管线时，请确保密封件位置正确（见图）。密封件由一个带PTFE垫片的硅环构成。PTFE一面须朝向玻璃螺纹。

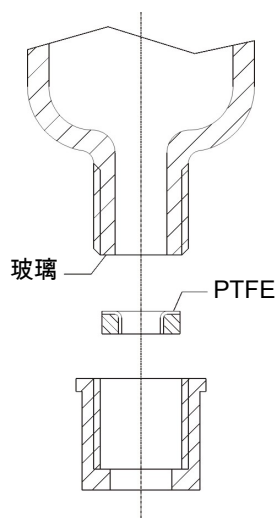

对于不锈钢换热器，在选择螺旋接头时必须考虑适当的扳手宽度。

连接气体PTS/PTS-I：SW 14或9/16 “

冷凝水排水管PTS/PTS-I：SW 22

4.2.6 疏水罐连接

取决于材料种类，在换热器与疏水罐间须建立一条由螺纹套管接头与管道或软管构成的连接。若连接管为不锈钢制，可将疏水罐直接悬挂于连接管上，若连接管为软管，须借助于一个夹具将疏水罐单独固定。

可将疏水罐直接连接于换热器上。

原则上，须以一定斜率并以最小标称直径为DN 6/8（1/4 “）的管道铺设冷凝排除线。

4.3 电气连接

操作人员必须为设备安装一个外置分离器，该装置明显地归入设备。

此分离器

- 必须位于设备附近，
- 必须方便用户触及，
- 必须符合IEC 60947-1与IEC 60947-3标准，
- 必须断开所有电源连接和状态输出的载流导体且
- 不得安装于电力线上。

警告



危险的电压

仅能由训练有素的专业人员执行线路连接。

注意



错误电压危险

错误的电压会毁坏设备。
正确的电压可以从铭牌上看到。

警告



高电压

进行绝缘测试时将损坏设备
请勿在 **整个设备上以高压进行**抗电强度试验！

抗电强度试验

本设备配备了大量的EMC防护措施。出厂时，已进行了必要的测试（取决于批准，测试电压为2.1 kV和2.55 kV DC）。

若您想亲自再次测试抗电强度，请在整个设备上。仅使用指定值和直流电压检查设备。用交流电压进行抗电强度试验时，电子元件将受损。推荐电压为2.1 kV DC，2 s。测试前，断开设备的所有电源线。可以直接通过电源连接施加电压。


通过接头连接

本设备配备了分别用于供电和信号输出的EN 175301-803接头各一个。正确连接电缆时，须将各接头无混淆危险地连接。因此，请确保该接头于连接电缆后再次得以妥善连接。随后须说明布线情况，数字应与接头上的相对应。


电源线的横截面必须与额定电流相适应。使用的电缆的横截面至多为 1.5mm^2 (AWG 16) 和一根直径为8-10 mm (0.31 - 0.39 英寸) 的电缆。

必须提供屏蔽信号线以连接模拟输出或数字接口。


插头编号

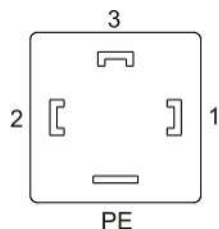

电源连接 S1

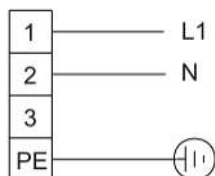

状态输出 S2

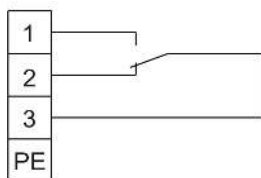

模拟输出 S3



数字输出S4



S1和S2卡紧区的直径为8-10 mm (0.31 - 0.39英寸)。

4.4 信号输出端

本设备具有各种状态信号。状态输出端的最大断流容量各为250 V AC/150 V DC, 2 A, 50 VA。

当块1的温度超出规定范围，将通过状态输出（S2）引发报警。不会显示警报是由于过热还是低温而触发。

除温度信号外，还提供带一个数字输出的设备（Modbus RTU）。通过该接口可以读取各种测量值和设备状态，并对冷却器进行参数设置。接口的详细说明见章节 [使用数字接口](#) [> 页 24]。

对信号输出端的描述

功能/触点类型	描述
至S2) 内部转换触点: 最大250 V AC/150 V DC, 2 A, 50 VA	通过两个开关输出端可标记以下设备状态: 触点3与2间已闭合 (警报) - 无电源电压和/或温度实际值已超过已设定的阈值 触点3与1间已闭合 (正常) - 已施加电源电压 + 实际温度在设定的阈值之内
至S3) 4-20 mA 模拟输出 ($R_{\text{负载}} < 500\Omega$)	块1中的实际温度的信令 $T_{\text{冷凝器}} = -20\text{ }^{\circ}\text{C} \triangleq (-4\text{ }^{\circ}\text{F}) \rightarrow 4\text{ mA}/2\text{V}$ $T_{\text{冷凝器}} = 5\text{ }^{\circ}\text{C} \triangleq (41\text{ }^{\circ}\text{F}) \rightarrow 9\text{ mA}/4.5\text{ V}$ $T_{\text{冷凝器}} = 60\text{ }^{\circ}\text{C} \triangleq (140\text{ }^{\circ}\text{F}) \rightarrow 20\text{ mA}/10\text{ V}$
至S4) 数字输出	Modbus RTU (RS-485) 接口默认值 波特率 - 奇偶校验 - 停止位: 19200 - 偶 - 1 默认ID: 10 总线线路未在内部端接。

显示模块的前面板包括三个LED：

颜色	标题	功能
红色	S2	超过/低于温度 设备出错
黄色	S1	已预留
绿色	OP	正常运行

OP和S2的LED灯指示类似于S2的设备状态。

若“温度信号”选件已集成，便能显示与冷凝器的模拟输出的实际温度对应的信号。

可通过带M12x1接口的内置插头（S3）删除该温度信号。此接口位于冷却器顶部的检湿器用端口的旁边。

显示屏中永久显示的温度（CH1）对应于块1（后冷却）中的温度。模拟温度信号也对应于块1中的温度。

5 运行和操作

提示



禁止不合规操作设备！

打开冷却器后，您可以看到冷却块温度显示（块1）。指示灯闪烁，直至块温度达到设定值（±可调报警范围）。状态触头在报警位置。

若已达到设定温度范围，温度将被持续地显示，且状态触头被切换。

若在运行过程中，显示屏闪烁或出现错误消息，请查阅“故障排除”一节。

功率数据和边界值请参照数据页。

5.1 功能描述

冷却器的控制装置由微处理器实现。通过出厂预设，控制器已考虑到内置的换热器的不同特征。

可编程显示器根据所选择的显示单元（°C / °F）显示块温度（出厂 °C）。可以借助5个键，轻松地进行菜单驱动的应用程序相关的个别设置。这适用于目标出口露点，它可以被设置为2至20 °C（36至68 °F）（出厂5 °C/41 °F）。

其次，可以调节低温或过热的警告阈值。可相对于设定的出口露点 τ_a 设置这些。

低温时，有在 $\tau_a -1$ 至 -3 K（至少 1 °C / 34 °F 冷却块温度）的区间可用，过热时，有在 $\tau_a +1$ 至 $+7$ K的区间可用。两值的出厂设置为3 K。

超越或低于设定的报警区域（例如，在接通后）时，由显示灯闪烁以及由状态继电器指示。

状态输出可以，例如，用于控制样气泵，以使仅当达到允许的冷却区域时接通气流或在检湿器警报时关闭泵。

分离出冷凝物可以通过连接蠕动泵或安装的自动疏水罐排出。

此外，可装配精细过滤器，可选的检湿器被集成于其中。

很容易透过玻璃罩看到过滤器元件的污染。

只须拆下检湿器。若因故障，水冲入冷却器中，且蠕动泵或自动疏水罐不能将其排出时，可能有必要。

TC-Double具有进一步的冷却阶段，其用于气体的预冷却（换热器2），其块温度取决于环境温度和负荷。预冷阶段的目标值对应于块1的。

5.2 菜单功能操作

就操作原理的简要阐释：

仅需通过5个按键操作。它们有以下功能：

按键	区域	功能
← 或 OK	显示器	– 从测量值显示切换至主菜单
	菜单	– 选择已显示的菜单项
	输入	– 采用或选择一个编辑过的值
▲	显示器	– 临时切换至另一种测量值显示（若选项可用）
	菜单	– 向后翻页
	输入	– 增加值或在选择中翻页 – 此处适用： – 按键1 x 按下 = 一步地改变参数/值； – 按住按键不放 = 快速运行（仅数值） – 显示闪烁：变更了的参数/值 – 显示不闪烁：原先的参数/值
▼	显示器	– 临时切换至另一种测量值显示（若选项可用）
	菜单	– 向前翻页
	输入	– 减少值或在选择中翻页
ESC	菜单	– 返回上级菜单
	输入	– 返回目录 将不保存更改！
F 或 Func		– 确定收藏夹菜单。 （提示：即使启用菜单锁，收藏夹菜单仍可被调出！）

5.2.1 菜单锁定

为了防止意外改变设备的设置，可锁定某些菜单。为此目的，必需确立代码。您如何设定或取消菜单锁定，见菜单项 **toP > L0c**下的菜单”全局设置 “（**toP**）。

交付时，未开启菜单锁定且所有菜单项可用。

当开启菜单锁时，若未输入正确的密码，只有下列项目可见：

菜单项	注释
toP > unit	选择显示的温度单位（° C 或 ° F）。
F或Func.	调出收藏夹菜单
	提示! 此菜单可出自通常锁定的区域。

5.2.2 菜单导航概述

若您在正常模式下按下**OK**键，当开启菜单锁定时，在显示器上显示提示输入**code**。以按键▲和▼输入正确的代码并按下**OK**。输入不正确或无输入时，不可取消菜单锁，您不能使用所有菜单项。

若您忘记了密码，请随时输入主代码287入菜单，以禁用菜单锁定。


菜单结构的概览见下图。

只有当已采用适当的设置或状态消息存在时，划成虚线的加框的点才会显示。

标准出厂设置和设置区域于概览中以及在相应的菜单项中给出。出厂预设适用，除非另有约定。


您可以按下按键 **ESC** 中断输入与菜单选择，不对其保存。

菜单：

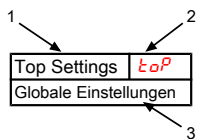


1. 菜单名称
2. 显示器
3. 简要说明

参数：

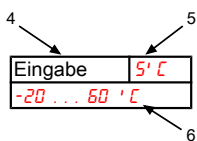


4. 输入一个值
5. 出厂设置
6. 参数范围

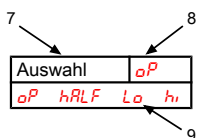

7. 从值列表中选择
8. 出厂设置
9. 参数范围/选择

可选的菜单导航：



10. 虚线框 = 选项

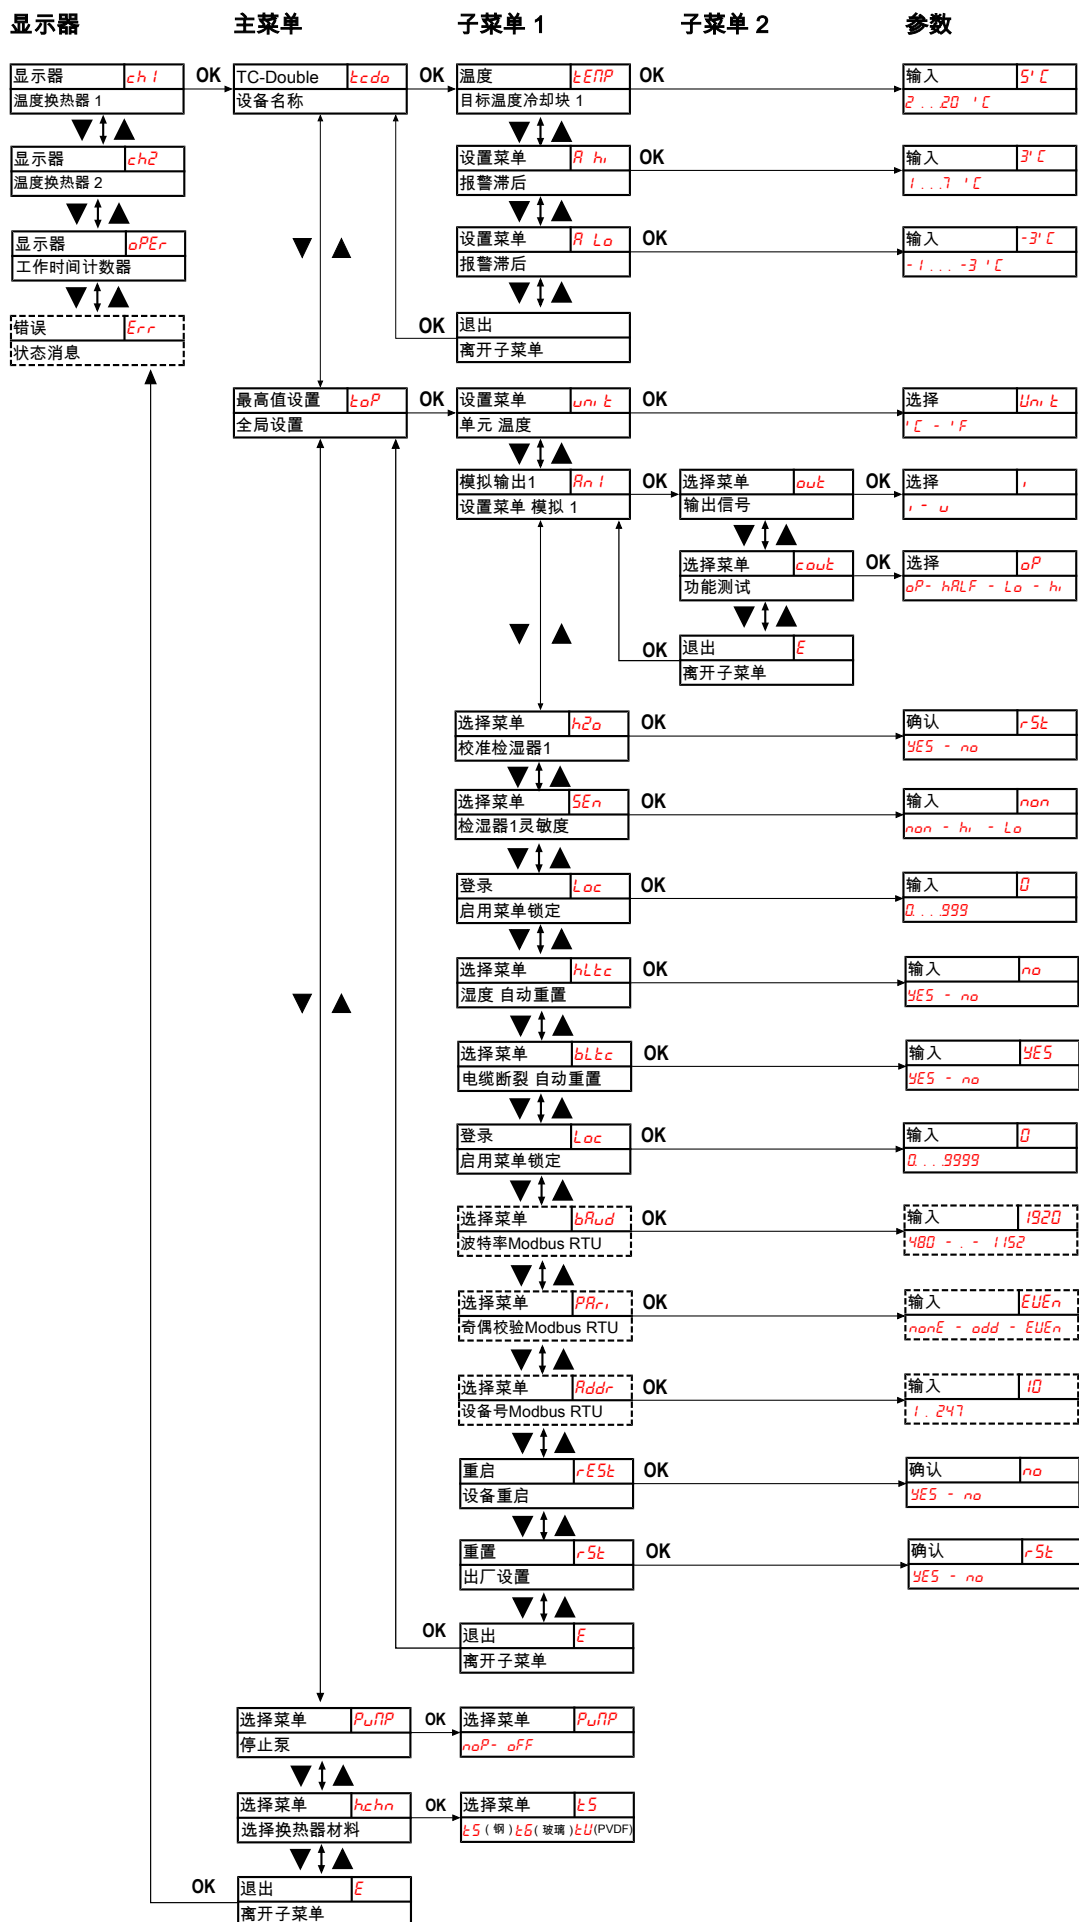


图1: TC-Double菜单概述

5.3 菜单功能说明

5.3.1 显示菜单

测量显示 块温度

显示 → **chl**



取决于设备状态，温度会持续、闪烁或与状态消息交替显示。

测量显示 预冷阶段

显示 → **ch2**



取决于设备状态，温度会持续、闪烁或与状态消息交替显示。

显示设备运行小时数/时间

显示 → **oper**




显示设备运行时间设备运行时间无法被复位，可以以各种显示格式输出。要显示/退出运行时间显示，必须按下“Enter”按键。

- **yy.mm** - 以年和月表示（默认）
- **mth** - 以月表示
- **weeh** - 以周表示
- **days** - 以日表示
- 一个月相当于30日。通过按下“F”键，可以在显示形式之间切换。在显示屏中，所选格式可以首先读取为短文本，然后读取持续时间。

错误代码显示

显示 → **err**




如果发生非操作性错误/设备故障，显示的错误号将指示可能的原因和补救措施。

5.3.2 主菜单

珀尔帖冷却器TC-Double


显示 → **tc.do**



从此处可到达设定冷却器的目标温度和容差范围（报警阈值）。

全局设置


显示 → **toP** (ToP Settings)



在此菜单中，将对冷却器进行全局设置。

蠕动泵

显示 → PuMP



开启及关闭蠕动泵。

参数范围: NoP, oFF

出厂设置: NoP

提示: 状态切换, „PuMP“ 闪烁。

选择换热器材料

显示 → h. chn



选择换热器材料

参数范围: tS (钢), t6 (玻璃), tU (PVDF)

出厂设置: tS (不带换热器的冷却器), 或根据配置的相应材料

退出主菜单

显示 → E



选择该项, 将返回到显示模式。

5.3.3 子菜单 1

目标温度

显示 → 冷却器 → temp



此设定为冷却器温度设定值。


参数范围: 2 ° C至20 ° C (35.6 ° F至68 ° F)

出厂设置: 5 ° C (41 ° F)

提示: 温度改变时, 显示屏将在必要时闪烁, 直到达到新的工作区间。
当键盘上锁时, 该菜单项不可见。

报警上限

显示 → 冷却器 → A Hi (高限报警)



此处可对可视化警报及状态继电器设置上限阈值。报警阈值基于设定的冷却器温度。


参数范围: 1 ° C至7 ° C (1.8 ° F至12.6 ° F)

出厂设置: 3 ° C (5.4 ° F)

提示: 当键盘上锁时, 该菜单项不可见。

报警下限

显示 → 冷却器 → A Lo (低限报警)



此处可对可视化警报及状态继电器设置下限阈值。报警阈值基于设定的冷却器温度。

参数范围: -1 ° C至-3 ° C (-1.8 ° F至-5.4 ° F)

出厂设置: -3 ° C (-5.4 ° F)

提示: 当键盘上锁时, 该菜单项不可见。

退出子菜单 1

显示 → 子菜单 → E




通过选择，返回到主菜单。

5.3.4 子菜单 1 (全局设置)

单元 温度

显示 → toP → unit




在此，可选择温度显示单元。

参数范围: 'C, 'F

出厂设置: 'C

模拟输出

显示 → toP → An1



在此子目录中，将设定模拟输出 1，见 子菜单 2（模拟输出 1）章节。

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

校准检湿器

显示 → toP → h2o



若安装有检湿器，可在此进行校准。须以干气冲洗设备。

提示: 出厂前，曾以环境空气进行过校准。更换检湿器后，有必要重新校准。
欲校准检湿器，将菜单sEn设置为 hi。
当键盘上锁时，该菜单项不可见。

检湿器的灵敏度

显示 → toP → SEn



若安装有检湿器，在此该检湿器的灵敏度可能降低。

参数范围: hi: 高灵敏度
Lo: 低灵敏度
non: 无检湿器

出厂设置: hi

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

检湿器: 湿气侵入后手动或自动复位

显示 → toP → hLtc

(hLtc = 湿度锁存)。该设置适用于所有连接的检湿器。



确定湿气侵入的消息是否被手动重置或在干燥传感器后自动复位。

参数范围: YES: 由用户重新启动设备前，该状态被标记，泵被重新激活。
no: 状态消息将被自动重置/若未检测到湿气，泵被重新开启。

出厂设置: no

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

检湿器: 电缆断裂后自动复位

显示 → toP → bLtc

(bLtc = 断线闭锁)。该设置适用于所有连接的检湿器。



确定电缆断线报警是否手动复位或当测量信号有效时，自动消失。

参数范围: YES: 由用户重新启动设备/确认错误前，该状态被标记，泵被禁用。
no: 若检测到检湿器，错误信息消失/泵被重新开启。


出厂设置: YES

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

菜单锁定

如果你想防止未经授权的访问菜单，输入锁码的值。为此，只有输入正确的密码，才能达到某些菜单项。

显示 → toP → Loc



通过此设置可取消或激活菜单锁。

参数范围: 0 至 9999

出厂设置: 0 (取消键盘锁定)


提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

Modbus RTU波特率

标准传输速率为19200 bps。可以在限定的范围内适应于相应的应用。显示屏中的选项以kbps给出（19.2对应于19200 bps）。将设备重置为出厂设置不会影响数字接口的属性！

该菜单项仅适用于带有“数字输出Modbus RTU”选项的设备。

显示 → toP → baud



确定数字接口的传输速率。

参数范围: 4.80
9.60
19.20
38.40
57.60
115.2

出厂设置: 19..20

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

Modbus RTU奇偶校验

默认的奇偶校验是奇/偶，可选择奇校验或无奇偶校验。停止位的数量根据相应的设置自动设置。如果设置无奇偶校验，则使用两个停止位，否则使用一个。将设备重置为出厂设置不会影响数字接口的属性！

该菜单项仅适用于带有“数字输出Modbus RTU”选项的设备。

显示 → toP → Pari



通过此设置可恢复出厂设置。

参数范围: nonE
odd
EVEN

出厂设置: EVEN


提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

Modbus RTU设备ID

选择用于通过数字接口进行通信的设备ID。可以在定义的范围内自由设置ID，标准值为10。将设备重置为出厂设置不会影响数字接口的属性！

该菜单项仅适用于带有“数字输出Modbus RTU”选项的设备。

显示 → toP → addr



确定ID。

参数范围: 1 . 247

出厂设置: 10

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

重启

显示 → toP → rESt

(rESt = 重启)



该设备将重新启动，所有的设置仍得到保留。所有的错误信息都被复位。
检湿器将不依赖于菜单 h.Itc 和 h.Moi 中的设置被复位。

参数范围: YES: 执行重启。显示屏显示设备的软件版本，并返回到测量值显示。
no: 无需重启离开菜单。

提示: 用户设置得以保留。

出厂设置

显示 → toP → rst



通过此设置可恢复出厂设置。

参数范围: Yes: 已恢复出厂设置。

No: 不保存更改离开菜单。

出厂设置: No

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

退出子菜单 1

显示 → 子菜单 → E



通过选择，返回到主菜单。

5.3.4.1 子菜单 2 (模拟输出 1)

在模拟输出端，给出冷却器的实际温度。在带有“数字输出Modbus RTU”选项的设备上无此菜单项可用。


信号行为

在正常模式下 (noP)，在测量点给出实际温度。为了测试，恒定值 **hi**，**Lo** 或 **hALF** 可被生成。在此，在模拟输出端有一个恒定的信号等候处理，其值在表中给出。

常量	电流输出 4 - 20 mA	电压输出 2 - 10 V
hi	20 mA	10 V
Mi	12 mA	6 V
Lo	4 mA	2 V
noP	4 - 20 mA	2 - 10 V

在测试完信号行为后，请务必调至正常模式 (noP)。

显示 → toP → An1 → cout



在此设置中，将确定如何模拟输出。


参数范围: noP = 操作 (普通模式)，hi, Lo, hALF

出厂设置: noP

提示: 当键盘上锁时，该菜单项不可见。

选择 → 输出信号

显示 → toP → An1 → out



选择输出信号的方式。

参数范围: i 状态输出 4... 20 mA

u 状态输出 2...10 V

出厂设置: i

提示: 在更改设置前断开测量设备电源！

当键盘上锁时，该菜单项不可见。

退出子菜单 2

显示 → toP → An1 → E



通过选择，返回到子菜单 1。

5.3.5 确定收藏夹菜单

以按键 **F** 或 **Func** (功能键) 您可确定一份收藏夹菜单，以后只需轻轻一按即可到达。

- 请调用您欲设为收藏的菜单。此菜单是否可被锁定并不重要。
- 请您按功能键的时长大于 3 s。
当前的菜单已确定为收藏。在显示器上短暂地出现消息 **FunC**。
- 以 **ESC** 或 **E** (Exit) 回到显示。

若您欲调用收藏夹菜单，请按下 **F** 或 **Func** 键。

提示! 即使启用菜单锁，收藏夹菜单仍可被调出。

5.4 使用数字接口

设备的数字接口是Modbus RTU协议，可通过RS485（2线制）进行物理通信。冷却器在通信中担当从站的角色。Modbus接口可以直接访问过程和诊断数据，以便在运行期间设置参数。

5.5 Modbus配置

以下提到的设置与标准设置相对应；当接口处于活动状态时，可以调整参数。

1个起始位

8个数据位

1个奇偶校验位（可配置）

1个停止位（*）

波特率:19200 bps（可配置）

设备号:10（可配置）

（*）Modbus帧的长度始终为11位；如果接口配置了0个数据位，则停止位的数量将自动更改为2。

5.6 Modbus通信

通过Modbus RTU的通信总是由主站发起（请求）。从站（通常）会对请求作出响应。用于请求/响应的Modbus RTU框架始终具有以下结构：

地址栏 (A)	功能码 (FC)	数据 (Data)	CRC
1个字节	1个字节	1 ... 252个字节	2个字节

寄存器的地址和数据是以大端格式传输的。

每个寄存器代表一个16位的值，其中的信息用不同的数据类型表示。数据类型和所需的功能代码在下表中分配给相应的寄存器。

对于读/写数据类型的大小超过单个寄存器的大小，必须对多个寄存器进行寻址。

支持的功能代码：

功能码 (FC)	FC值
读保持寄存器	3
写多个寄存器	16

数据类型：

名称	字节数	寄存器数量
浮点	4	2
Int16	2	1
UInt16	2	1
Int32	4	2
UInt32	4	2

5.7 Modbus寄存器

描述	FC	地址	访问	数据类型	默认值	最小值	最大值	选择	分辨率	单元
块温度测量值	3	2000	R	浮点	-	-	-	-	0.5	° C
块温度状态	3	2002	R	Uint32	-	-	-	Bit 0:= 故障 Bit 1..15:= 已预留 Bit 16:= 传感器未经校准 Bit 17:= 初始化/测量值无效 Bit 18:= 瞬态相位 Bit 19:= 达到负荷极限 Bit 20:= 测量值超出目标区域 Bit 21..31:= 未被占用	-	-
预冷阶段测量值	3	2004	R	浮点	-	-	-	-	0.5	° C
预冷阶段状态	3	2006	R	Uint32	-	-	-	Bit 0:= 故障 Bit 1..15:= 已预留 Bit 16:= 传感器未经校准 Bit 17:= 初始化/测量值无效 Bit 18:= Bit 19:= 达到负荷极限 Bit 20:= Bit 21..31:= 未被占用	-	-
块温度目标值	3, 16	5000	R/W	浮点	5.0	3.0	20.0	-	0.5	° C
正向报警容差 目标值	3, 16	5002	R/W	浮点	3.0	1.0	7.0	-	1.0	K
负向报警容差 目标值	3, 16	5004	R/W	浮点	-3.0	-3.0	-1.0	-	1.0	K
信号存储器 检湿计错误	3, 16	9002	R/W	Uint16	2	-	-	1:= 否 2:= 是	-	-
信号存储器 湿度报警	3, 16	9003	R/W	Uint16	1	-	-	1:= 否 2:= 是	-	-
检湿器1的灵敏度	3, 16	9004	R/W	Uint16	1 (带FF) 2 (不带FF)	-	-	0:= 灵敏度低 1:= 灵敏度高 2:= 检湿器不工作	-	-
检湿器2的灵敏度	3, 16	9005	R/W	Uint16	1 (带FF) 2 (不带FF)	-	-	0:= 灵敏度低 1:= 灵敏度高 2:= 检湿器不工作	-	-
选择显示单元	3, 16	9006	R/W	Uint16	1	-	-	1:= ° C 2:= ° F	-	-
选择换热器型号	3, 16	9007	R/W	Uint16	2	-	-	2:= 钢 3:= 玻璃 4:= PVDF	-	-
停用/启用冷凝水泵	3, 16	9008	R/W	Uint16	3	-	-	3:= 泵活动 4:= 泵不活动	-	-

描述	FC	地址	访问	数据类型	默认值	最小值	最大值	选择	分辨率	单元
Modbus: 选择波特率	3, 16	9009	R/W	Uint16	3	–	–	1:= 4800 2:= 9600 3:= 19200 4:= 38400 5:= 57600 6:= 115200	–	–
Modbus: 选择奇偶校验	3, 16	9010	R/W	Uint16	2	–	–	0:= 无 1:= 奇 2:= 偶	–	–
Modbus: 选择设备地址	3, 16	9011	R/W	Uint16	10	1	247	–	1	–
菜单锁定	3, 16	9012	R/W	Uint16	0	0	9999	–	1	–
检测	3	9990	R	Uint32	12648430	–	–	–	1	–
TEST_UINT16	3, 16	9992	R/W	Uint16	206	0	65535	–	1	–
TEST_INT16	3, 16	9993	R/W	Int16	–206	–32768	32767	–	1	–
TEST_UINT32	3, 16	9994	R/W	Uint32	2766	0	4294967295	–	1	–
TEST_INT32	3, 16	9996	R/W	Int32	–2766	0x80000000	0x7fffffff	–	1	–
TEST_Float	3, 16	9998	R/W	浮点	–10.5			–	–	–
状态寄存器概述	3	10000	R	Uint16	0			Bit 0:= 寄存器10001上的状态信息 Bit n:= 寄存器10000 + n + 1上的状态信息	–	–
状态寄存器1	3	10001	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= 设备状态 Bit 1:= 处于错误状态的设备 Bit 2:= 超过设定温度范围 Bit 3:= 低于设定温度范围 Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= 检湿器1已连接 Bit 7:= 检湿器2已连接	–	–
状态寄存器2	3	10002	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= Bit 1:= Bit 2:= 初始化阶段 Bit 3:= Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= FF1湿度报警 Bit 7:= FF2湿度报警	–	–
状态寄存器3	3	10003	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= 蠕动泵被禁用 Bit 1:= Bit 2:=	–	–

描述	FC	地址	访问	数据类型	默认值	最小值	最大值	选择	分辨率	单元
								Bit 3:= Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= 气泵控制被禁用 Bit 7:=		
状态寄存器4	3	10004	R	Uint16	0	–	–		–	–
错误寄存器1	3	10005	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= 显示器通信错误 Bit 1:= 控制器通信错误 Bit 2:= 控制器板2通信错误 Bit 3:= 控制器配置错误 Bit 4:= EEPROM控制器错误 Bit 5:= Lüfterfehler Bit 6:= Bit 7:= 一般性软件错误	–	–
错误寄存器2	3	10006	R	Uint16	0	–	–		–	–
错误寄存器3 – 检湿器1	3	10007	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= Bit 1:= Bit 2:= 电缆断裂 Bit 3:= Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= Bit 7:=	–	–
错误寄存器4 – 检湿器2	3	10008		Uint16	0	–	–	Bit 0:= Bit 1:= Bit 2:= 电缆断裂 Bit 3:= Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= Bit 7:=	–	–
错误寄存器5 – PT100.1	3	10009	R	Uint16	0	–	–	Bit 0:= 一般性错误 Bit 1:= 短路/低温 Bit 2:= 电缆断裂/过热 Bit 3:= 测量值波动 Bit 4:= Bit 5:= Bit 6:= Bit 7:=	–	–
错误寄存器6 – PT100.2	3	10010	R	Uint16	0	–	–		–	–
错误寄存器7	3	10011	R	Uint16	0	–	–	–	–	–
错误寄存器8	3	10012	R	Uint16	0	–	–	–	–	–
错误寄存器9	3	10013	R	Uint16	0	–	–	–	–	–
错误寄存器10	3	10014	R	Uint16	0	–	–	–	–	–
控制器1使用率	3	10017	R	Unit16	–	0	100	–	10	%

描述	FC	地址	访问	数据类型	默认值	最小值	最大值	选择	分辨率	单元
控制器2使用率	3		R	Unit16	–	0	100	–	10	%
设备运行时间	3	10100	R	浮点	–	0	–	–	6 min	h
设备重启/ 设备重置	16	11000	W	Unit16	0x00	–	–	86:= 设备重启 17:= 重置为出厂设置	–	–
重置检湿器1	16	11002	W	Uint16	170	–	–	–	–	–

例如:

寄存器5000 = 0x1388

读取块目标温度

	A	FC	启动寄存器HI	启动寄存器LO	寄存器HI数量	寄存器LO数量		CRC	CRC
请求	0x0A (10)	0x03 (3)	0x13	0x88	0x00 (0)	0x02 (2)		0x41	0xDE
	A	FC	字节数	DATA 3	DATA 2	DATA 1	Data 0	CRC	CRC
回应	0x0A (10)	0x03 (3)	0x04	0x40	0xA0	0x00	0x00	0x55	0x11

6 维护

冷却器的基本版不需要特殊保养。

然而，取决于冷却器的类型，可包括不同的选件。此时，必须定期进行下列保养工作：

- **选件蠕动泵：**检查软管（见 [更换蠕动泵软管（可选）](#) [> 页 33] 章节）
- **过滤器为选件：**检查过滤元件（见 [更换滤芯（可选）](#) [> 页 34]）
- **选件检湿器：**校准检湿器（见 [校准检湿器（可选）](#) [> 页 34] 章节）
- **选件样气泵：**检查阀门是否被污染。在运行500小时后，须将紧固环的螺丝以3 Nm重新拧紧。（见章节 [更换样气泵的进气和排气阀（可选）](#) [> 页 35]）

进行维护工作时，须注意以下几点：

- 仅能由熟悉安全要求和风险的专业人员维护设备。
- 请您仅执行于本操作和安装说明书中描述的维护。
- 进行保养工作时，请遵循所有相关的安全和管制信息。
- 请仅使用原厂备件。

危险

电压



有触电的危险

- a) 在进行所有作业时，断开设备电源。
- b) 确保设备不会意外地再次开启。
- c) 仅能由训练有素的人员打开设备。
- d) 注意电源电压是否正确。



危险

有毒、腐蚀性气体/冷凝物



样气/冷凝物有可能危害健康。

- a) 必要时，请确保安全地疏导气体/冷凝物。
- b) 进行任何维护或维修工作前，请中断气体供给。
- c) 维护时，请保护自己免受有毒/腐蚀性气体/冷凝物侵害。请穿戴适当的防护设备。



7 服务和维修

若操作过程中发生错误，在此章节中，您可找到就故障诊断和消除的提示。

必须经由比勒授权人员进行设备维修。

若您有任何疑问，请联系我们的客服：

电话：+49-(0)2102-498955 或您当地的销售代表

有关我们的维护和调试个性化服务的更多信息，请访问 <https://www.buehler-technologies.com/service>。

若在消除故障并接通电源后仍不能正常工作，须由制造商检查该设备。为此，请以合适的包装将设备发送至：

Bühler Technologies GmbH

- Reparatur/Service -

Harkortstraße 29

40880 Ratingen

Deutschland

请将填写并签署好的 RMA 一去污声明附入包装。否则您的维修委托将不予处理。

该表格位于本手册的附录中，但也可通过e-mail另行索取：

service@buehler-technologies.com

7.1 故障诊断与排除






问题/故障	可能的原因	补救
气体出口中有冷凝物	- 冷凝物收集容器已满	- 倒空冷凝水收集容器
	- 在自动疏水罐中阀或许被卡住	- 双向冲洗
	- 冷却器已过载	- 遵从限制参数
减少了的气流量	- 气路堵塞	- 卸下并清洗换热器
	- 冷凝输出口冻结	- 必要时更换滤芯
过热	- 未达到工作点	- 寄回设备
	- 虽然冷却器运转，制冷功率过低	- 等待（最多20分钟）
	- 过高流量/过高露点/过高气体温度	- 请务必确保通风槽未被盖住（热量堆积）
	- 内置风扇停转	- 遵循极限参数/装备脱水罐
过热	- 控制器损坏	- 检查并在必要时更换
Modbus通信故障	- 总线连接错误	- 寄回冷凝器
	- 线路终端错误	- 检查电气连接
	- 检查总线配置	- 检查总线
		- 检查/重置配置

7.1.1 显示屏上有错误信息

若出现错误，将在显示器上显示“Err”。通过按下“▲”键，显示错误编号。

发生故障后，将显示错误消息，直到设备重新启动，或通过按下“Func”键确认了错误。仅当故障条件不存在时，才能确认。

原因/补救:下面列出了各错误最可能的原因和应对措施。若上述措施不能奏效，请联系我们的客服:

问题/故障	可能的原因	补救
无显示	- 无电压 - 连接线散落 - 显示器损坏	- 检查电缆 - 检查保险丝 - 检查连接
 D1.02 (永久)	(显示显示器的软件版本)。 - 无至控制器的通讯	检查连接
 错误	存在一个错误	读出上述错误编号
 错误01	控制器故障	- 确认错误 (暂时中断) - 切断电源约5s - 联系服务
 错误02	控制器故障2	- 确认错误 (暂时中断) - 切断电源约5s - 联系服务
 错误03	微控制器故障/ MCP2	联系服务
 错误04	EEPROM错误	联系服务
 错误05	风扇错误/ 风扇不工作	- 检查风扇 (卡住?) - 检查连接
 错误22	检湿器1电缆断裂	- 检查检湿器线缆 - 检查检湿器
 错误32	检湿器2电缆断裂	- 检查检湿器线缆 - 检查检湿器
 错误40	温度传感器1一般错误 (块温度)	传感器可能损坏
 错误41	温度传感器1低温/短路	检查温度传感器连接
 错误42	温度传感器1过热/短路	检查温度传感器连接
 错误43	温度传感器1测量值波动	检查温度传感器连接
 错误50	温度传感器2一般错误 (预冷阶段块温度)	传感器可能损坏
 错误51	温度传感器2低温/短路	检查温度传感器连接
 错误52	温度传感器2过热/短路	检查温度传感器连接
 错误53	温度传感器2测量值波动	检查温度传感器连接

状态文本	可能的原因	补救
 H2o. 1	– 检湿警报 检湿器1	– 干燥 – 检查冷凝物收集容器
 init	– 初始化阶段	– 服务
 PuMP	– 已禁用泵	– 于菜单中再次启用泵
 dt	当时三角T型控制器活跃时：块温度不在限定的温度范围内。 – 冷却器尚处于启动阶段 – 环境温度波动 – 冷却功率不足	– 等候，是否达到目标温度 – 检查环境温度/ 引入的功率 – 流程相关：调整报警域值
 (闪烁)	– 过热/过冷	– 见“故障诊断与排除”章节

7.2 安全提示

- 不得在其规格之外运行本设备。
- 必须由比勒授权的人员进行设备维修工作。
- 请仅进行于本安装与操作说明书中描述的改造、维护或安装工作。
- 请仅使用原厂备件。

危险

电压



有触电的危险

- 在进行所有作业时，断开设备电源。
- 确保设备不会意外地再次开启。
- 仅能由训练有素的人员打开设备。
- 注意电源电压是否正确。



危险

有毒、腐蚀性气体/冷凝物



样气/冷凝物有可能危害健康。

- 必要时，请确保安全地疏导气体/冷凝物。
- 进行任何维护或维修工作前，请中断气体供给。
- 维护时，请保护自己免受有毒/腐蚀性气体/冷凝物侵害。请穿戴适当的防护设备。



注意

换热器泄漏的健康危害



换热器中充满了基于乙二醇的冷却介质。
当换热器泄漏时：

- 避免接触皮肤和眼睛。
- 在换热器中存在泄漏时，请勿重新运行冷却器。须由制造商对冷却器进行修理。


7.3 清洗和拆卸换热器

只有当换热器堵塞或者损坏的情况下，才须对其进行更换或修理。若出现频率加大，我们建议检查，将来通过使用过滤器是否可加以避免。

- 封锁进气口。
- 关闭设备并拔除所有的连接器（例如，状态输出连接器插头、电源输入等）。
- 断开气体连接和冷凝物排放装置。
- 向上拉出换热器。
- 清洁冷却巢（冷却块中的孔），因为换热器与硅脂一起使用。
- 冲洗换热器，直到所有的杂质被除去。
- 以硅脂润滑经冷却的外表面上的换热器。
- 旋转着将换热器再次插入冷却巢中。
- 重置气体连接和冷凝物排放装置。气体入口被标记为红色。
- 恢复电压供应/供气，并等待操作准备就绪。
- 打开进气口。

7.4 更换气体冷却器的微型保险丝

- 封锁进气口。
- 关闭设备并拔下电源插头。
- 必要时，从过滤器或适配器上取下检湿器。
- 松开顶盖的固定螺钉。
- 小心地取下顶盖。盖上有向内伸入的能够导致损坏的组件。
**显示器被固定于盖上，并与主体的电子装置相连。可松开该插入式连接。
样气或冷凝泵被连接至电子设备。不能松开该连接。**
- 保险丝位于塑料盖下的电路板上。更换微型保险丝，然后按下塑料盖。请留心电源电压以选择合适的微型保险丝。
- 再次插入显示器插头并盖上顶盖。拧入紧固螺丝。
- 恢复供电、供气。

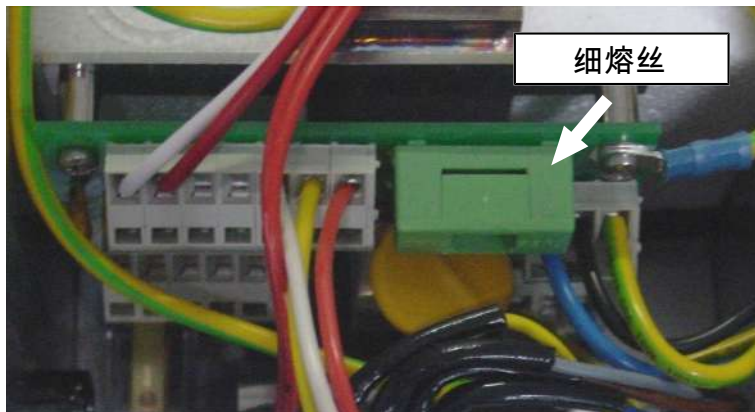

7.5 更换蠕动泵软管（可选）

- 封锁进气口。
- 关闭设备并拔除所有的连接器（例如，状态输出连接器插头、电源输入等）。
- 移除蠕动泵上的输入输出软管（**遵守安全指示！**）。
- 松开但并不取下中心翼形螺母。将螺钉向下推
- 向上揭去盖板
- 拉出侧面的接口并卸下软管。
- 更换软管（比勒备件）并以相反的顺序安装蠕动泵。
- 恢复供电、供气。

7.6 更换滤芯（可选）

注意



过滤器上的气体泄漏

拆卸时，过滤器不能受压。
请勿重复使用损坏的零件或O型圈。

- 封锁进气口。
- 关闭设备并拔下电源插头。
- 拉托架，同时抓牢过滤器玻璃。
- 通过同时抓牢过滤器头和轻微来回摆动来小心地向下取下玻璃。
- 移除滤芯并放上一个新的。
- 检查密封件，必要时更换。
- 通过同时抓牢过滤器头和轻微来回摆动来再次安上玻璃并插入托架并注意稳固性。
- 恢复供电、供气。

提示! 处置滤芯时，请遵从法律法规。

7.7 干燥检湿器（可选）

湿气渗透后，须将检湿器干燥。

- 封锁进气口。
- 关闭设备并拔下电源插头。
- 松开检湿器连接电缆的压紧螺母并取下电缆。
- 逆时针拧开检湿器并拉出检湿器。
- 干燥检湿器。
- 重新插入检湿器，并小心地拧紧螺旋接合。
- 插上连接电缆并拧紧压紧螺母。
- 恢复供电、供气。

7.8 校准检湿器（可选）

- 若替换了检湿器，须将其重新校准。
- 确保干燥气体通过冷却器。
- 选择并确认冷却器菜单。




- 选择检湿器的菜单项。



- 显示屏显示（重置）。
- 通过确认显示屏校准检湿器。

菜单导航的详细综述见“操作和运行”一节。

7.9 更换样气泵的进气和排气阀 (可选)

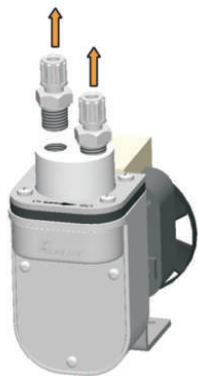

首先拧开旋入式接头。

用一个宽大的十字螺丝刀向外旋转入口或出口单向阀。


注意:对于带旁通阀的泵体PVDF和PVDF，气体入口和出口处装有PTFE垫片。您的备用阀门中同样也有这些。插入新垫片之前，请取出旧的。

入口或出口单向阀是同一的。其安装位置决定了功能。如在图中可见，阀的一侧为蓝色，另一侧为黑色。此外，以“EIN”或“IN”标注阀入口和以“AUS”或“OUT”标注阀出口。

入口单向阀



出口单向阀

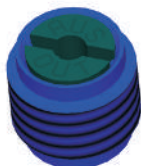


若欲组装气泵，请按相反顺序执行上述步骤。拧紧入口和出口单向阀时，务必遵循规定的旋入扭矩，最大为1 Nm。**注意! 较强拧紧阀将导致泵本体的永久变形，可能更进一步导致更换泵。**

安装旋入式接头时，请注意连接的严密性。

7.10 更换旁通阀的O型环 (可选)

- 松开阀板上的两颗螺丝，并将整个单元拉出来。
- 以合适的O型环润滑脂（连续工作温度最低145 ° C，如Fluoronox S90/2）浸湿新的O型环，并连接到主轴。
- 小心地将整个单元旋回泵体，并拧紧螺丝。

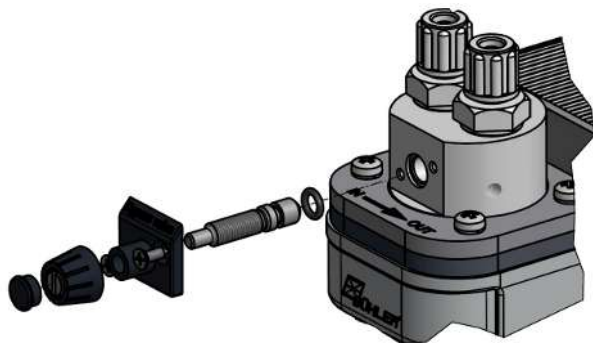

7.11 更换波纹管



抓住波纹管的底部，也就是转动曲柄的上部，逆时针方向将其旋下。注意不要拆下任何其他垫片。

在重新安装波纹管之前，确保波纹管完好无损。

反序用手拧紧波纹管。

7.12 替换件

订购零配件时请注意设备型号和序列号。

附件及设备的升级见参数表或产品目录表。

建议随泵同时订购以下备件：

商品货号	名称
9100100007	显示模块MCD400
9100030265	接口模块Modbus RTU
9144050080	控制板显示模块连接电缆，400 mm
9144051038	接口模块Modbus RTU连接电缆
9144050091	主板连接电缆
9100130380	微控制板MCP2.2
9100132380	微控制器电路板MCP2.2 ADON
4011000	流量适配器型号G，PVDF G1/4
4011000I	流量适配器型号NPT，PVDF NPT 1/4 “
4011005	流量适配器型号G，不锈钢，G 1/4
4011005I	流量适配器型号NPT，不锈钢，NPT 1/4 “
9110000013	样气冷却器微型保险丝230 V，5 x 20 mm，2.5 A慢熔断
9110000031	样气冷却器微型保险丝115 V，5 x 20 mm，5 A慢熔断
4111100	检湿器FF-3-N，不带电缆
9144050081	检湿器连接电缆，300 mm
9144050082	检湿器连接电缆，450mm
449600062	风扇，12 V DC带状态输出
9100010185	电路板
9100011187	控制板
见数据页450020	蠕动泵CPdouble
见数据页450011	样气泵P1.x

7.12.1 耗材和附件

物品编号	名称
4510008	自动疏水罐 AK 5.2（仅压力模式）
4510028	自动疏水罐 AK 5.5（仅压力模式）
4410004	自动疏水罐 AK 20（仅压力模式）
4410001	自动疏水罐 11 LD V 38（仅压力模式）
41030050	替换滤芯F2，一袋5个
9144050038	冷凝器温度模拟输出用电缆 4m
4410005	冷凝物收集容器GL1，0.4l
44920035012	冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头
44920035016	冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头和螺纹套管接头（公制）
44920035017	冷凝水泵替换软管，Tygon（Norprene），弯式软管接头和螺纹套管接头（英制）
4228003	P1泵用波纹管
9009398	旁路P1泵用O型环
4228066	样气泵P1用进气/排气阀套装 70° C

8 废弃处理

该换热器包含基于乙二醇的冷却介质。

在废弃处理产品时，必须遵守适用的国家法律法规。请以对健康和环境不产生危害为原则进行废弃处理。

对于Bühler Technologies GmbH的产品，被划掉的带轮垃圾桶的符号指向欧盟（EU）内电气和电子产品的特殊废弃处理说明。



被划掉的垃圾桶的符号表示标有它的电器电子产品必须与生活垃圾分开处理。必须作为废弃的电气和电子设备妥善处理它们。

Bühler Technologies GmbH很乐意废弃处理带有此标签的设备。为此，请将设备寄送到以下地址。

我们在法律上有义务保护我们的员工免受受污染设备造成的危险。因此，我们恳请您理解，只有在设备不含任何刺激性、腐蚀性或其他对健康或环境有害的物料的情况下，我们才能废弃处理您的旧设备。对于每个废弃的电气和电子设备，必须填写“RMA——去污表格和声明”表格，它可在我们的网站上找到。填妥的表格必须贴于包装外部的明显位置。

如需退回废弃电气和电子设备，请使用以下地址：

Bühler Technologies GmbH
WEEE
Harkortstr. 29
40880 Ratingen
Germany

另请注意数据保护规则，您自己有责任确保您退回的旧设备上没有个人数据。因此，请确保在归还之前从旧设备中删除您的个人数据。

9 附录

9.1 气体冷却器技术规格

气体冷却器技术规格

运行就绪	在最多10分钟后			
环境温度	5 ° C 至 60 ° C			
气体出口露点， 预设：	5 ° C			
可调：	2 ° C...20 ° C			
防护等级	IP 20			
机壳	拉丝不锈钢			
包装尺寸	约427 x 300 x 293 mm			
包括换热器的重量：	约11.5 kg 约15 kg在配备齐全时			
电气规格	无附件的设备		带附件的设备 (蠕动泵+样气泵)	
	230 V AC	115 V AC	230 V AC	115 V AC
	+5/-10%	+5/-10%	+5%	+5%
	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	60 Hz
	1.6 A	3.2 A	2.1 A	4.1 A
	278 W / 350 VA	296 W / 370 VA	390 W / 487 VA	377 W / 472 VA
开关功率状态输出	最大250 V AC, 150 V DC 2 A, 50 VA, 无电位			
电气连接	符合EN 175301-803标准的插头			
气体连接	换热器见表格“换热器概述” 过滤器，检湿器适配器，样气泵，G1/4 “ 或 NPT 1/4 “或公制/英制尺寸软管或管道			
接液部件	参见 “选件技术规格 “ 参见 “选件技术规格” “ 参见表格“换热器概况” 参见 “选件技术规格”			
过滤器：				
检湿器：				
换热器：				
蠕动泵：				
管件	PTFE/Viton			

9.2 选件技术规格

冷凝器温度模拟输出技术规格

信号	4-20mA或2-10V 相当于-20° C 至 +60° C冷凝器温度
连接	插头M12x1, DIN EN 61076-2-101

数字接口技术规格

信号	Modbus RTU (RS-485)
连接	插头M12x1, DIN EN 61076-2-101

检湿器FF-3-N技术规格

环境温度	3 ° C 至 50 ° C
带FF-3-N的最大工作压力	2 bar
材料	PVDF, PTFE, 环氧树脂, 不锈钢 1.4571, 1.4576

蠕动泵CPdouble技术规格

环境温度	0 ° C 至 55 ° C
输送功率	0.31/h (50Hz) /0.361/h (60Hz)带标准软管
真空输入	最高0.8 bar
压力输入	最高1 bar
压力输出	1bar
软管	4 × 1.6 mm
防护等级	IP 44
材料	
软管:	Norprene (标准), Marprene, Fluran
连接:	PVDF

样气泵P1技术规格


环境温度	0 ° C 至 50 ° C
工作压力	最高 1.3 bar 绝对
标称输送量	280 l/h (当p = 1 bar 绝对时)
接液材料取决于配置	PTFE, PVDF, 1.4571, 1.4401, Viton, PFA

过滤器AGF-PV-30-F2技术规格

环境温度	3 ° C 至 100 ° C
带过滤器的最大工作压力	4 bar
过滤面积	60 cm ²
过滤精度	2 µm
死容积	57 ml
物料	
过滤器:	PVDF, 杜兰玻璃 (接液部分)
密封:	氟橡胶
滤芯:	烧结的PTFE

9.3 流程图

流程图:

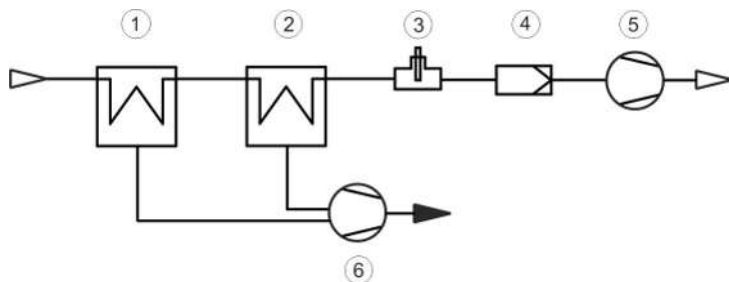


1 换热器	2/预冷装置	4 过滤器 (选件)
2 换热器	1/后冷装置	5 气泵 (选件)
3 检湿器 (选件)		6 冷凝泵 (选件)


9.4 功率曲线

TC-Double 6111专为高达40° C的环境温度设计。在该温度范围内，可以得到足够的冷却能力。TC-Double 6112则可用于更高的温度，高达60° C。请注意现有的冷却能力。

TC-Double 6111型号

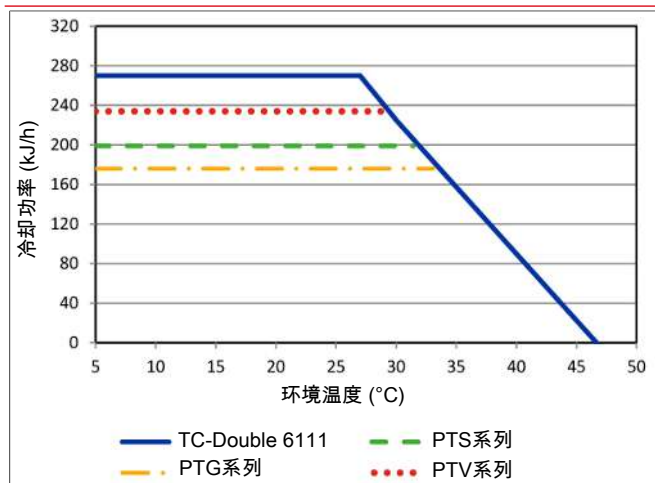


TC-Double 6112型号

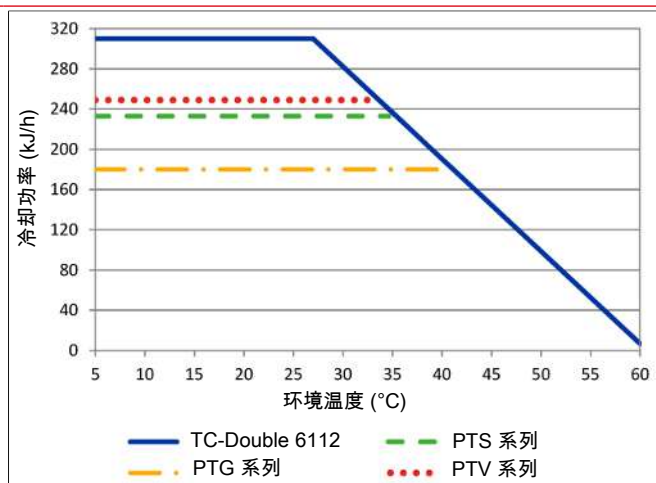


注释：换热器的极限曲线适用于50 ° C的露点下。

TC-Double+ 6111专为高达40° C的环境温度设计。在该温度范围内，可以得到足够的冷却能力。TC-Double+ 6112则可用于更高的温度，高达60° C。请注意现有的冷却能力。

TC-Double+ 6111型号

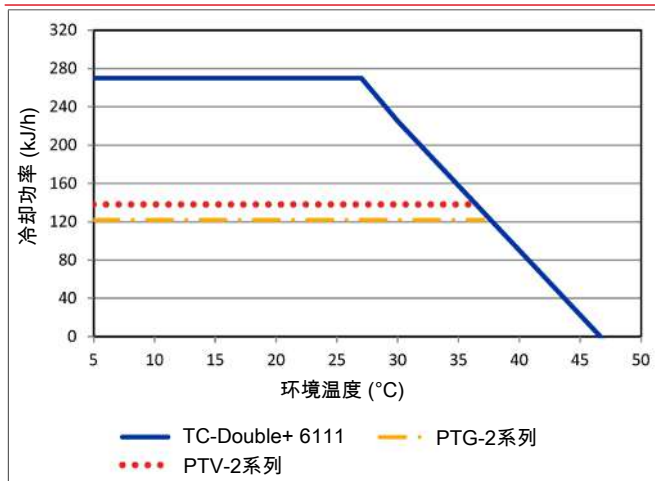

TC-Double+ 6112型号

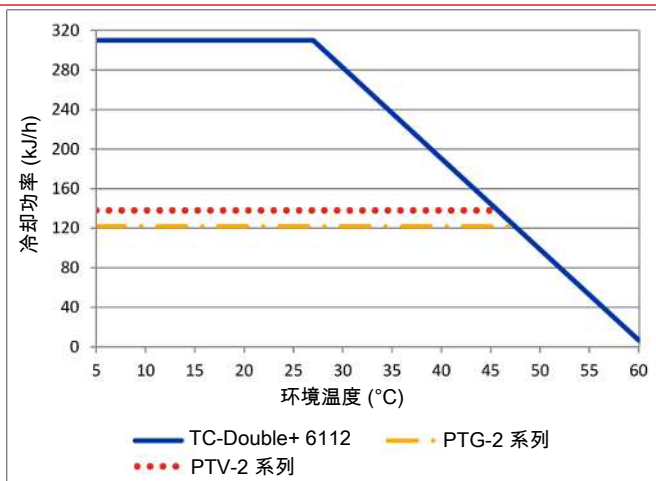

注释：换热器的极限曲线适用于50 ° C的露点下。

9.5 换热器

9.5.1 换热器描述

样气的能量与近似的要求的冷却功率 Q 由三个参数确定：气体温度 ϑ_G ，露点 τ_e （含水量）和体积流量 V 。由物理决定，随气体能量上升，出口露点也上升。对于正常工作点，对于最大流量以下限值为 $\tau_e = 50^\circ\text{C}$ 与 $\vartheta_G = 70^\circ\text{C}$ 。最大体积流量 $v_{\max}$ 以 Nl/h 冷却的空气说明，即水蒸汽凝结后。对于其他的露点和气体入口温度，这些值可以不同。然而，物理关系是如此复杂，不能以一项描述来表示。若有不明之处，请咨询我们，或使用我们的解释程序。

9.5.2 换热器概述

TC-Double

换热器	2x PTS 2x PTS-I ²⁾	2x PTG 2x PTG-I ²⁾	2x PTV 2x PTV-I ²⁾
接液部件	不锈钢	玻璃 PTFE	PVDF
流量 $v_{\max}$ ¹⁾	450 Nl/h	250 Nl/h	250 Nl/h
入口露点 $\tau_{e,\max}$ ¹⁾	70°C	70°C	70°C
气体入口温度 $\vartheta_{G,\max}$ ¹⁾	180°C	140°C	140°C
最大值制冷功率 $Q_{\max}$	310 kJ/h	215 kJ/h	295 kJ/h
气体压力 $p_{\max}$	3 bar ⁴⁾	3 bar	2 bar
总差压 Δp ($v=150 \text{ l/h}$)	20 mbar	20 mbar	20 mbar
总死容积 V_{tot}	59 ml	59 ml	115 ml
气体连接（公制）	6 mm	GL 14 (6 mm) ³⁾	DN 4/6
气体连接（英制）	1/4"	GL 14 (1/4") ³⁾	1/4" -1/6"
冷凝水排水管（公制）	G3/8	GL 25 (12 mm) ³⁾	G3/8
冷凝水排水管（英制）	NPT 3/8"	GL 25 (1/2") ³⁾	NPT 3/8"

¹⁾ 顾及冷却器的最大制冷功率。

²⁾ 带I的型号带有NPT螺纹或英制管。

³⁾ 内径密封环。

⁴⁾ 应要求提供160 bar。

TC-Double+


换热器	2x PTG-2 2x PTG-2-I ²⁾	2x PTV-2 2x PTV-2-I ²⁾
接液部件	玻璃 PTFE	PVDF
流量 $v_{\max}$ ¹⁾	250 Nl/h	250 Nl/h
入口露点 $\tau_{e,\max}$ ¹⁾	70°C	70°C
气体入口温度 $\vartheta_{G,\max}$ ¹⁾	140°C	140°C
最大值制冷功率 $Q_{\max}$	230 kJ/h	215 kJ/h
气体压力 $p_{\max}$	3 bar	2 bar
总差压 Δp ($v=150 \text{ l/h}$)	20 mbar	20 mbar
总死容积 V_{tot}	59 ml	115 ml
气体连接（公制）	GL 14 (6 mm) ³⁾	DN 4/6
气体连接（英制）	GL 14 (1/4") ³⁾	1/4" -1/6"
冷凝水排水管（公制）	GL 25 (12 mm) ³⁾	G3/8
冷凝水排水管（英制）	GL 25 (1/2") ³⁾	NPT 3/8"

¹⁾ 顾及冷却器的最大制冷功率。

²⁾ 带I的型号带有NPT螺纹或英制管。

³⁾ 内径密封环。

9.6 尺寸 (mm)

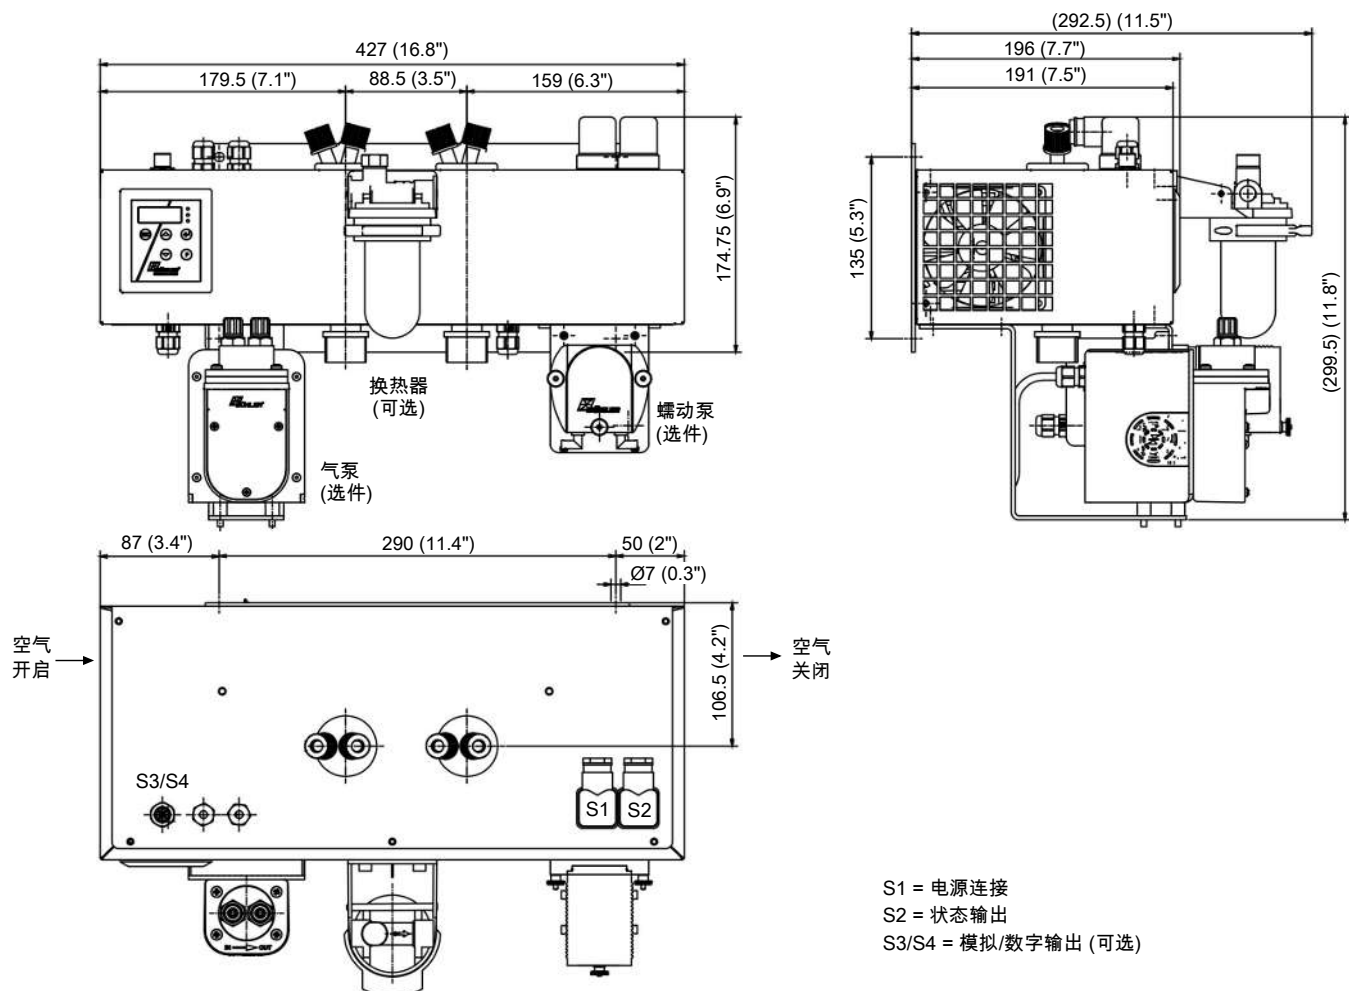

10 随附文档

- 符合性声明 KX440008
- RMA -去污声明

EU-Konformitätserklärung
EU-declaration of conformity



Hiermit erklärt Bühler Technologies GmbH,
dass die nachfolgenden Produkte den
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie

*Herewith declares Bühler Technologies GmbH
that the following products correspond to the
essential requirements of Directive*

2014/35/EU
(Niederspannungsrichtlinie / low voltage directive)

in ihrer aktuellen Fassung entsprechen.

in its actual version.

Folgende Richtlinien wurden berücksichtigt:

The following directives were regarded:

2014/30/EU (EMV/EMC)

Produkt / products: Peltier-Messgaskühler / Peltier sample gas cooler
Typ / type: TC-Double, TC-Double+

Die Betriebsmittel dienen der Aufbereitung des Messgases, um das Analysengerät vor Restfeuchtigkeit
im Messgas zu schützen.

*The equipment is intended for conditioning of sample gas to protect the analyser from residual
humidity in the sample gas.*

Das oben beschriebene Produkt der Erklärung erfüllt die einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

*The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:*

EN 61326-1:2013

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Dokumentationsverantwortlicher für diese Konformitätserklärung ist Herr Stefan Eschweiler mit
Anschrift am Firmensitz.

*The person authorized to compile the technical file is Mr. Stefan Eschweiler located at the company's
address*

Ratingen, den 17.02.2023

Stefan Eschweiler
Geschäftsführer – Managing Director

Frank Pospiech
Geschäftsführer – Managing Director

UK Declaration of Conformity



The manufacturer Bühler Technologies GmbH declares, under the sole responsibility, that the product complies with the requirements of the following UK legislation:

Electrical Equipment Safety Regulations 2016

The following legislation were regarded:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Product: Peltier sample gas cooler
Types: TC-Double
TC-Double+

The equipment is intended for conditioning of sample gas to protect the analyser from residual humidity in the sample gas.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant designated standards:

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

EN 61326-1:2013

Ratingen in Germany, 17.02.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Eschweiler', written over a horizontal line.

Stefan Eschweiler
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frank Pospiech', written over a horizontal line.

Frank Pospiech
Managing Director

RMA-Formular und Erklärung über Dekontaminierung

RMA-去污表格和声明



RMA-Nr./ 商品退货 授权号码

Die RMA-Nr. bekommen Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Rücksendung eines Altgeräts zur Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ 从销售或服务处的联系人那里可获得商品退货授权 (RMA) 号码。当寄还旧设备以废弃处理时, 请于RMA号码栏中输入"WEEE"。

Zu diesem Rücksendeschein gehört eine Dekontaminierungserklärung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden müssen. Bitte füllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollständig aus./ 请将退货单, 去污声明和货运单一同装在透明套中, 粘在包装外。否则您的维修委托将不予处理。

Firma/ 公司

Firma/ 公司

Straße/ 街道

PLZ, Ort/ 邮政编码, 地点

Land/ 国家

Gerät/ 设备

Anzahl/ 数量

Auftragsnr./ 订单号码

Ansprechpartner/ 联系人

Name/ 姓名

Abt./ 部门

Tel./ 电话

E-Mail

Serien-Nr./ 序列号

Artikel-Nr./ 商品编号

Grund der Rücksendung/ 寄回原因

- ☐ Kalibrierung/ 校准 ☐ Modifikation/ 修改
☐ Reklamation/ 投诉 ☐ Reparatur/ 修复
☐ Elektroaltgerät/ 废旧电子设备 (WEEE)
☐ andere/ 其他的

bitte spezifizieren/ 请注明

Ist das Gerät möglicherweise kontaminiert?/ 设备是否具有污染性?

- ☐ Nein, da das Gerät nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen betrieben wurde./ 否, 因为该设备已被正确清洁和消毒。
☐ Nein, da das Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde./ 否, 因为未以有损健康的物质运行该设备。
☐ Ja, kontaminiert mit:/ 是, 污染物为:



☐
explosiv/
易爆的



☐
entzündlich/
易燃的



☐
brandfördernd/
助燃的



☐
komprimierte
Gase/
压缩气体



☐
ätzend/
腐蚀性的



☐
giftig,
Lebensgefahr/
有毒的, 致命危
险



☐
gesundheitsge-
fährdend/
危害健康的



☐
gesund-
heitsschädlich/
对人体有害的



☐
umweltge-
fährdend/
对环境有害的

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ 请附上《安全数据表》!

Das Gerät wurde gespült mit:/ 该设备已被冲洗:

Diese Erklärung wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und von einer dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminierten) Geräte und Komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

按法律规定寄回 (已去污的) 设备和组件

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die Firma Bühler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

如果产品没有被清洁, 即我们收到时受了污染, 比勒公司保留委托一外部的服务提供商清理的权利并向您收取费用。

Firmenstempel/ 公司印章

Datum/ 日期

rechtsverbindliche Unterschrift/ 具法律约束力的签名

DC000011

12/2022

Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen

Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20

E-Mail: service@buehler-technologies.com

Internet: www.buehler-technologies.com



Vermeiden von Veränderung und Beschädigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung der Firma Bühler Technologies GmbH. Um eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten muss die Ware möglichst unverändert untersucht werden. Es dürfen keine Veränderungen oder weitere Beschädigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmöglich machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Möglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz getauscht werden. Ist dies nicht möglich sollten ESD-gerechte Maßnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf nur in ESD-gerechten Behältnissen durchgeführt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wählen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den ursprünglichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeräten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Bühler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. „WEEE“ ein. Legen Sie dem Altgerät die vollständig ausgefüllte Dekontaminierungserklärung für den Transport von außen sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeräten finden Sie auf der Webseite unseres Unternehmens.

避免修改和损坏要寄送的组件

对有缺陷的组件的分析是比勒科技有限公司的质量保证的一个重要组成部分。为了确保分析有说服力，必须尽可能地保持原样来检查产品。不能发生任何改变或进一步的损害，这样可能会掩盖原因或阻碍分析。

处理静电敏感组件

若有电子组件，则可能是静电敏感组件。必须注意以符合ESD标准的方式处理这些组件。如果可能，应在符合ESD标准的工作场所更换组件。如果不可能，在更换过程中应采取符合ESD标准的措施。只能在符合ESD标准的容器中运输。组件的封装必须符合ESD标准。如果可能，请使用备件的包装或自选一符合ESD标准的包装。

安装替换件

在安装备件时，请遵守上述说明。确保配件和所有组件的正确组装。调试前将电缆移回原来状态。如有疑问，请访问制造商了解更多信息。

将废旧电子设备寄送废弃处理

如果您想寄送来自Bühler Technologies GmbH的电子产品以进行妥善废弃处理，请于RMA号码栏中输入"WEEE"。将完整填写的去污声明附于废旧设备上，以便运输时从外部即可见。有关废弃电气和电子设备废弃处理的更多信息，请访问我司的网站。

