



洗涤瓶 WF-AGF-PV-30

气体分析学是一个非常复杂的任务领域。必须在迥异的条件下采集并处理待分析的样气，如此才可取得具有代表性和可靠的分析结果。始终必要的是，从样气中通过洗涤去除气载成份。

为此，借助洗涤瓶WF-AGF-PV-30，一个合适的产品可供您使用。洗涤瓶以水或其它适当介质填充，以便洗去干扰成分。

它是由耐腐蚀的PVDF和玻璃制成。独特快速锁扣可轻松更换培养基质。位于底部的进气口确保足够的接触时间。

带起泡玻璃的可选版本可使气体在洗涤介质中精细分布。

比勒独特快速锁扣


无需工具简单且快速地更换洗涤介质

壁式安装可变

可选起泡玻璃



尺寸

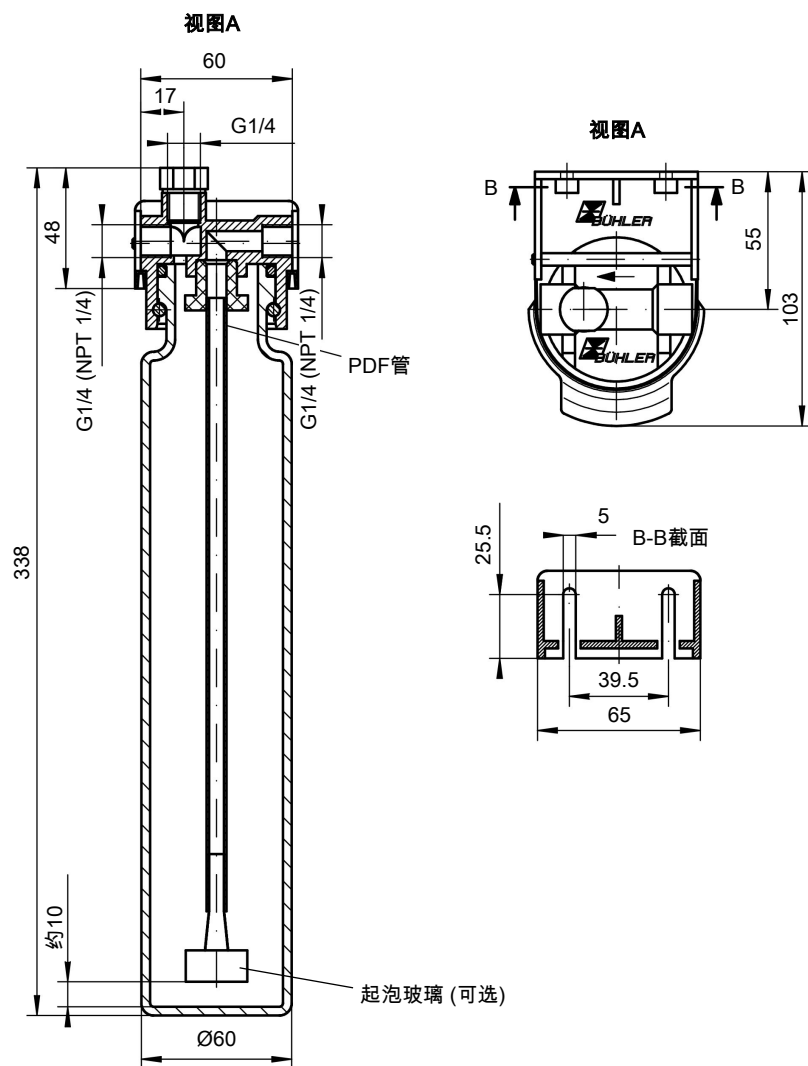

危险



使用于易爆性危险区域

该设备 **不** 适用于易爆区域中。

危险



有毒、腐蚀性冷凝物

- a) 进行任何作业时，避免接触有毒、腐蚀性冷凝物。
- b) 请穿戴适当的防护设备。
- c) 请遵循国家安全提示。



技术规格

洗涤瓶WF-AGF-PV-30

材质 - 过滤头:	PVDF
材质 - 过滤钟罩:	杜兰玻璃
材质 - 密封件:	氟橡胶
材质 - 起泡玻璃:	杜兰玻璃3.3
螺纹:	G1/4或NPT 1/4 “ (见订购提示)
重量:	约0.5 kg
充填容积:	0.6 L
最高工作压力:	4 bar
最高工作温度:	100 ° C

订购提示

过滤器

商品编号:	型号	连接
44 100 89	WF-AGF-PV-30	G1/4
44 100 89I	WF-AGF-PV-30	NPT 1/4
44 100 91	带起泡玻璃*的WF-AGF-PV-30	G1/4
44 100 91I	带起泡玻璃*的WF-AGF-PV-30	NPT 1/4

*单独随附。安装:取下洗瓶头,将起泡玻璃插入管末端,直至紧密贴合。重新装上洗瓶头。

替换件与备件

商品编号:	型号
44 100 893	起泡玻璃